

Коды функций по умолчанию

Вы можете обращаться к множеству функций системы посредством набора сокращенных кодов. В следующей таблице представлены коды функций по умолчанию. Полный список кодов доступа к функциям по умолчанию для вашего телефона представлен в Руководстве пользователя телефонного аппарата 5601 IP Office.

Замените **N**, где указано, на соответствующий номер. Например, для выражения *07*N#, следует заменить **N** на внутренний номер, к которому должна выполняться переадресация ваших вызовов, когда для вас активизирована услуга переадресации вызовов.

Сокращенный код	Описание	Сокращенный код	Описание
*00	Отмена всех услуг переадресации вызовов	*30	Подбор вызовов к любому номеру
*01	Активизация безусловной переадресации	*31	Подбор вызовов для группы
*02	Деактивизация безусловной переадресации	*32*N#	Подбор вызовов к внутреннему номеру
*03	Активизация переадресации вызовов при занятости	*33*N#	Постановка вызовов в очередь
*04	Деактивизация переадресации вызовов при занятости	*34	Музыка для вызовов на удержании
*05	Активизация переадресации вызовов при отсутствии ответа	*35*N#	Регистрация в системе на внутреннем номере
*06	Деактивизация переадресации вызовов при отсутствии ответа	*36	Отмена регистрации в системе на внутреннем номере
*07*N#	Номер, к которому выполняется переадресация	*37*N#	Временная постановка вызовов на ожидание
*08	Активизация услуги 'Не беспокоить'	*38*N#	Направление вызова
*09	Деактивизация услуги 'Не беспокоить'	*39	Активизация реле
*10*N#	Добавление номера в список исключений для услуги 'Не беспокоить'	*40	Деактивизация реле
*11*N#	Удаление номера из списка исключений для услуги 'Не беспокоить'	*41	Импульсный режим реле
*12*N#	Услуга 'Следуй за мной сюда'	*45*N#	Захват вызова
*13*N#	Отмена услуги 'Следуй за мной сюда'	*46	Захват вызова
*14*N#	Услуга 'Следуй за мной к'	*47	Добавление к конференц-вызову
*17	Сбор сообщений голосовой почты	*48	Активизация услуги ответного вызова голосовой почты
*18	Активизация голосовой почты	*49	Деактивизация услуги ответного вызова голосовой почты
*19	Деактивизация голосовой почты	*50	Активизация переадресации вызовов для группы искания
*20*N#	Установка группы искания в режим ночного обслуживания	*51	Деактивизация переадресации вызовов для группы искания
*21*N#	Отмена режима ночного обслуживания для группы искания	*53*N#	Подбор вызовов для элементов
*29	Переключение между вызовами	*57*N#	Номер переадресации при занятости

Дополнительная информация относительно системы IP Office компании Avaya представлена на сайте www.avaya.com/support, а также <http://www.avaya.com/ipoffice/knowledgebase>.


Ссылка: 15-601126

Выпуск 1 (1 июня 2006г.)

В этом руководстве рассматриваются базовые функции телефонного аппарата 5601 IP Office.

Для получения дополнительной информации относительно установок и функций телефона, обратитесь к Руководству пользователя телефонного аппарата 5601 IP Office.

На рисунке ниже представлены основные функции телефона.

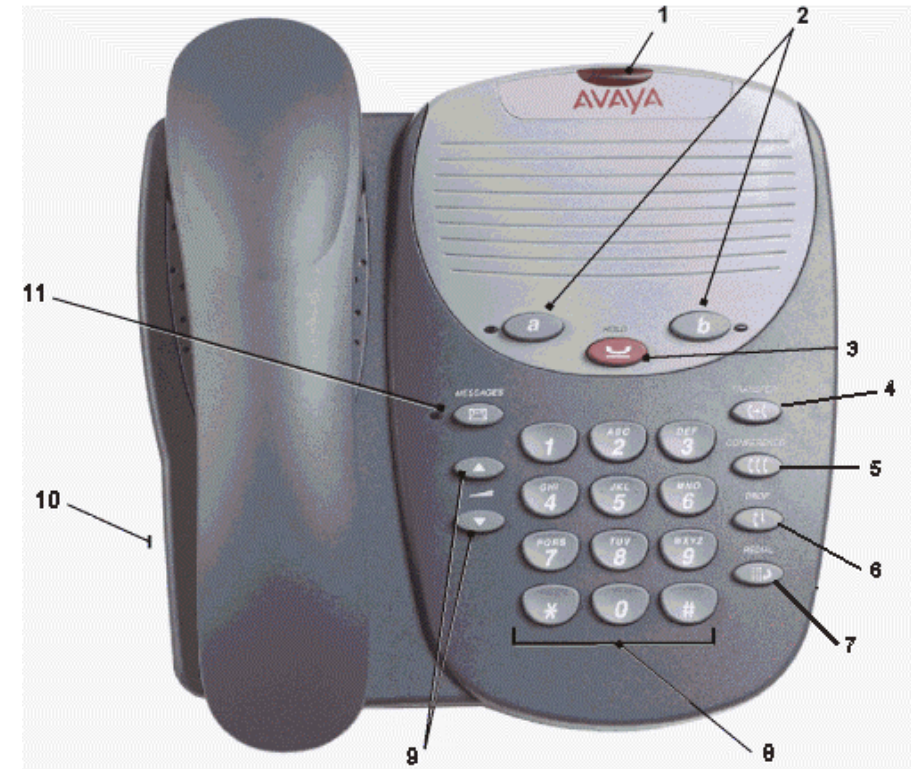

- | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|----|--|------------------------------|
| 1 | | Индикатор наличия ожидающих сообщений | 7 | | Redial / Повторный набор |
| 2 | | Кнопки логических линий | 8 | | Клавиатура для набора номера |
| 3 | | Hold / Удержание вызова | 9 | | Уровень громкости вызова |
| 4 | | Transfer / Передача вызова | 10 | | Разъем трубки |
| 5 | | Conference / Конференц-связь | 11 | | Messages / Сообщения |
| 6 | | Drop / Разъединение | | | |

Ответ на входящие вызовы

- Снимите трубку и начните разговор.



Выполнение вызова

- Снимите трубку и наберите номер, включая любые цифры доступа к внешней линии и/или коды зоны.



Вызов к системе голосовой почты

- Для извлечения ваших сообщений голосовой почты, наберите код *17.

Удержание вызова


- Для постановки вызова на удержание, нажмите на кнопку  **Hold/Удержание вызова**.
- Для снятия поставленного на удержание вызова с удержания, нажмите на кнопку  **Hold/Удержание вызова** еще раз.

Передача вызова



- В случае активного вызова, нажмите  **Transfer/Передача вызова**. Вызов помещается на удержание, и вы слышите сигнал ответа станции. Наберите номер, к которому вы хотите передать вызов.
- Для передачи вызова без его предварительного "анонсирования", если линия свободна, повесьте трубку. В случае занятости линии или в случае отсутствия ответа, нажмите на кнопку  **Transfer/Передача вызова** еще раз для возврата к находящемуся на удержании вызову.

ИЛИ

Для анонсирования вызова, оставайтесь на линии и ждите ответа. Анонсируйте вызов и повесьте трубку.

В случае занятости линии или в случае отсутствия ответа, нажмите на кнопку  **Transfer/Передача вызова** еще раз для возврата к находящемуся на удержании вызову.

Конференц-связь

- Для добавления другого абонента к вызову, наберите номер первого абонента и затем нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь**. Текущий вызов помещается на удержание, и вы слышите сигнал ответа станции.
- Наберите номер следующего абонента и дождитесь ответа.
- Для добавления нового абонента к вызову, нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь** еще раз.
- Повторите шаги 1 - 3 для добавления дальнейших участников.

Для добавления находящегося на удержании вызова к текущему вызову:

- Нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь**. Все вызовы, которые находятся на удержании, добавляются к конференц-вызову.



Для отключения самого себя от конференц-вызова, повесьте трубку.

Примечание: Сокращенные коды, представленные в этом руководстве, относятся только к использованию сокращенных кодов по умолчанию.

Услуга 'Не беспокоить'

- Для активизации услуги 'Не беспокоить', наберите *08. Для деактивизации данной функции, наберите *09.

Режим отключения звука

- Для предотвращения прослушивания вашего разговора другим абонентом на линии, нажмите на кнопку  **Mute/Отключение звука**.
- Для восстановления двунаправленного разговора, нажмите на кнопку  **Mute/Отключение звука** еще раз.

Повторный набор

- Для повторного набора предварительно набранного номера, нажмите  **Redial/Повторный набор**.

Отклонение вызовов (на другой номер)

- Для отклонения вызовов (при нахождении) на **другом внутреннем номере**, наберите код *12*N# (где N соответствует вашему внутреннему номеру). Все вызовы к вашему внутреннему номеру будут отклоняться к внутреннему номеру, который вы временно используете.

Для перенаправления ваших вызовов обратно к вашему собственному внутреннему номеру, наберите *13*N#.

- Для отклонения вызовов на **вашем собственном внутреннем номере**, наберите *14*N# (где N соответствует внутреннему номеру, к которому должны отклоняться ваши вызовы).

Для отмены отклонения вызовов с вашего собственного внутреннего номера, наберите код *14*#.

Переадресация вызовов

- Для установки номера, к которому переадресуются ваши вызовы, наберите *07*201#, что соответствует переадресации к номеру 201 в этом примере.
- Для активизации **безусловной переадресации**, наберите код *01. Для деактивизации данной функции, наберите *02.
- Для активизации **переадресации при занятости**, наберите *03. Для деактивизации данной функции, наберите *04.
- Для активизации **переадресации при отсутствии ответа**, наберите *05. Для деактивизации данной функции, наберите *06.